NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Chevrolet Camaro 1993–2002, Pontiac Firebird 1993–2002

L'alignement correct de la vitre doit être réalisé avant de procéder à l'installation du panneau de porte. Un alignement incorrect de la vitre peut engendrer la défaillance prématurée de l'assemblage du lève-vitre ou augmenter la possibilité de fuites dans la cabine du véhicule.

Pour assurer l'alignement correct de la vitre, il est nécessaire d'effectuer 3 ajustements séparés. Les ajustements sont les suivants :

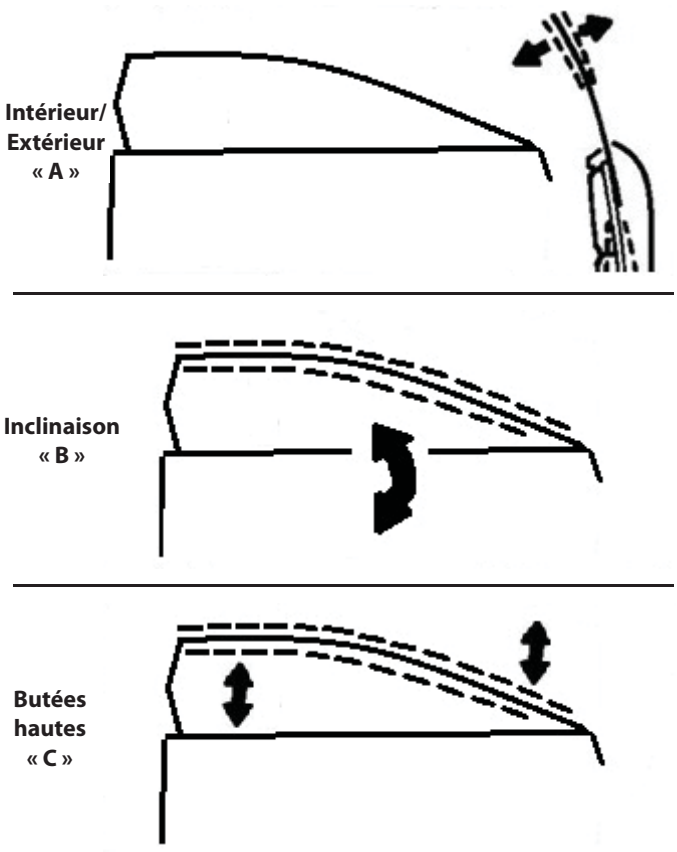

Intérieur/Extérieur (désigné comme « A »)
Cet ajustement est nécessaire pour réaliser un espace entre la vitre de la porte arrière et le joint d'étanchéité. Vous pouvez ajuster les vérins de vis sur le rail de fenêtre vertical pour ajuster la fenêtre et assurer un contact uniforme avec le joint d'étanchéité. Exécutez un plein cycle entre les positions haute et basse pour assurer le bon fonctionnement du lève-vitre, et ajustez ce dernier au besoin.

Inclinaison (désigné comme « B »)
Cet ajustement est nécessaire pour réaliser une bonne étanchéité sur tout le périmètre de la vitre. Vous pouvez ajuster l'inclinaison de la vitre à l'aide des attaches sur le rail de

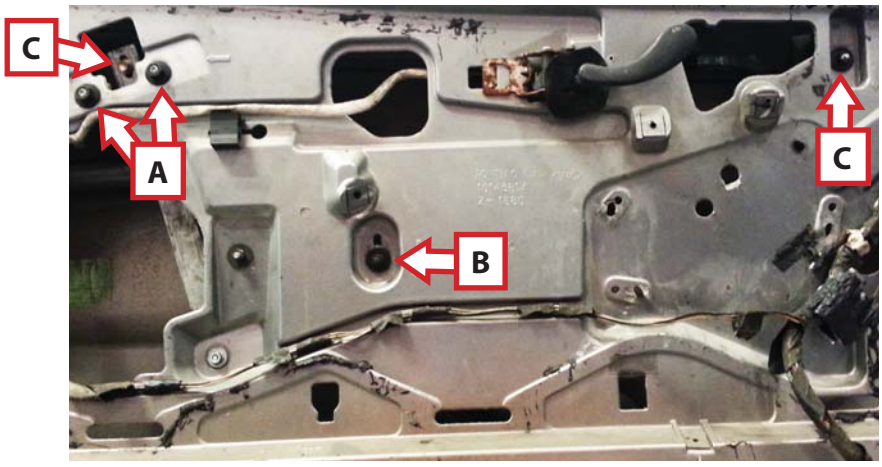

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

fenêtre horizontal. Exécutez un plein cycle entre les positions haute et basse pour assurer le bon fonctionnement du lève-vitre, et ajustez ce dernier au besoin.

Butées hautes (désigné comme « C »)
Cet ajustement est nécessaire pour assurer que la vitre s'arrête en pleine position haute aux deux extrémités de la vitre. Avec les portes fermées, mettez la vitre en position haute et ajustez les butées hautes en conséquence. Exécutez un plein cycle entre les positions haute et basse pour assurer le bon fonctionnement du lève-vitre, et ajustez ce dernier au besoin.

Vérifiez que les joints d'étanchéité entrent en plein contact avec la vitre. Vérifiez qu'il n'y a aucun cisaillement de la vitre, et que l'étanchéité est réalisée lors du fonctionnement sous des conditions normales. Dans le cas où vous découvrez l'une des conditions ci-dessus, veuillez répéter les étapes au besoin.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.